


取扱説明書 ルームエアコン (家庭用)



室内ユニット 室外ユニット

AS-J22B-W AO-J22B

AS-J25B-W AO-J25B

AS-J28B-W AO-J28B

AS-J36B-W AO-J36B

AS-J40B-W AO-J40B

●エアコン内部(熱交換器・送風ファン・送風路) のカビや雑菌を発生しにくくしたいときは…

内部クリーン運転 12ページ

- ●お部屋を素早く冷やしたり、暖めたいときは… ハイパワー運転 10ページ
- ●使用電流の上限を抑えたいときは… 電流カット機能 10ページ

このたびは富士通ゼネラルルームエアコンをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 正しくお使いいただくために、ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。

で使用中にわからないことや不具合が生じたときにお役に立ちます。

特に、<u>安全上のご注意</u>は必ず読んで正しくお使いください。お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに『保証書』、『据付説明書』とともに必ず保存してください。

据え付けや取りはずしには、専門技術が必要です。必ずお買い上げの販売店にご相談ください。



このエアコンは、地球のオゾン層を破壊しない冷媒 R410A を使用しています。



家庭用エアコンには最大で CO₂ (温暖化ガス) 3,600kg に相当するフロン類が封入されています。 地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄等にあたってはフロン類の回収が必要です。

[冷媒の「見える化」表示について]

この表示は、家庭用エアコンに温暖化ガス(フロン類)が封入されていることを、ご認識いただくための表示です。エアコンの取りはずし時はフロン類の回収が必要です。<廃棄時には家電リサイクル法の制度に基づき適正な引き渡しをしていただければ、確実にフロン類の適正処理がなされます。>

もくじ	ページ
ご使用の前に	
安全上のご注意	2
各部の名前と働き	4
運転前の準備	6
使いかた	
運転のしかた(自動・冷房・除湿・送風・暖房運転)	7
風量設定	8
風向調節	8
スイング風向	9
プラズマイオン機能	9
ハイパワー運転	10
電流カット機能	10
切タイマー・入タイマー	11
内部クリーン運転	12
省エネファン機能	12
お手入れ	
お手入れのしかた	13
シーズン前後のお手入れ・点検整備	15
困ったときなど	
こんなこともできます	15
●リモコンが使えないとき (応急運転)	
で使用上の知識	16
知っておいていただきたいこと	16
上手な使いかた	16
故障かな?と思ったら	17
修理を依頼される前に	18
仕様	19
長期使用製品安全表示について	19
保証とアフターサービス	裏表紙

安全上のご注意(必ずお守りください)

- ◆ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ◆この項目は、いずれも安全に関する内容ですので、必ず守ってください。
- ■図記号の意味は次の通りです。

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負うお それがあるもの。

取り扱いを誤った場合、軽傷を負うおそれまたは物的損害を生じるおそれがあるもの。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

八警告

| 異常・故障時には



● 直ちに使用を中止する

(異常・故障のまま使用すると、感電や火災などの 原因)

〔異常·故障例〕

- •電源コードや電源プラグが異常に熱い
- •焦げ臭いにおいがする
- 運転音が異常に大きい
- •ブレーカーが頻繁に落ちる
- •室内ユニットから水漏れがする

このようなときは、故障や事故防止のため、すぐに 運転を停止し、電源プラグを抜いて、お買い上げの 販売店または当社コールセンターに点検修理をご 相談ください。

電源コードや電源プラグは



● 改造や途中接続、延長コードの使用、ほかの 電気器具とのタコ足配線はしない

(感電や火災の原因)

破損させたり、束ねたり、加熱したり、重い 物を載せたり、引っ張ったり、加工したりし ない

また、破損した場合は使用しない

(感電や火災の原因)

- 電源プラグを抜いてエアコンの停止をしない (感電や火災の原因)
- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない (感電の原因)



- 電源プラグは刃の根元まで確実に差し込む (接続不良による感電や火災の原因) ゆるみや傷みがある場合は、お買い上げの販売店 にご相談ください。
- 定期的に電源プラグ・コンセントのホコリを 取り除く

(湿気などで絶縁不良となり、火災の原因)

お取り扱い・修理は



● 指定冷媒 (R410A) 以外は使用 (冷媒補充・入れ替え) しない

(機器の故障や破裂、けがなどの原因)



● エアコンが冷えない、暖まらない場合は、冷 媒の漏れが原因のひとつとして考えられるの で、お買い上げの販売店に相談する 冷媒の追加を伴う修理の場合は、修理の内容 をサービスマンに確認する

(冷媒は安全で、通常漏れることはありませんが、 万一、室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、 コンロなどの火気に触れると、有害な生成物発生 の原因)

【お取り扱い・修理は



● 修理はお買い上げの販売店または専門業者に 依頼する

(感電や火災などの原因)

冷やしすぎない



● 長時間冷風を身体に当てたり冷やし過ぎたり しない

(体調悪化や健康障害の原因)

【室内・室外ユニットは



● 吹出口や吸込口に指や棒などを入れない (内部でファンが高速回転しているため、けがや故障の原因)

「室内ユニットは



ぬれた手で本体のボタンを操作したりしない (感電の原因)



内部の洗浄は、お客様自身で行わず、必ずお買い上げの販売店または当社コールセンター に相談する

(樹脂部品の破損・水漏れなどの原因や、洗浄剤が 電気部品やモーター、プラズマイオン発生器にかか り、故障や感電、火災の原因)

【据え付け時は



● 据え付けや移設をする場合は、お買い上げの 販売店または専門業者に相談する

(水漏れやけが、感電、火災の原因)

電源は必ず定格電圧でエアコン専用コンセントを使用する

(専用以外のコンセントを使用したり、ほかの電気機器と共用すると電源の容量が不足し、火災の原因)

- 漏電しゃ断器 (ブレーカー) を取り付ける (漏電しゃ断器が取り付けられていないと、感電や 火災の原因)
- アース(接地)を確実に行う アース工事は、お買い上げの販売店または専 門業者に依頼する

(成霊の百田

アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアー ス線に接続しないでください。

室内・室外ユニットは



熱交換器 (アルミフィン) に触らない (手を切る原因)

特に、お手入れのときなどにご注意ください。



● 水洗いしたり、花びんなど水の入った容器を 載せない

(内部に水が侵入して電気絶縁が悪くなり故障や感電、火災の原因)

室内・室外ユニットの下にほかの電気製品や 家財などを置かない

(水滴が滴下する場合があり、汚損や故障の原因)





お手入れをするときは必ず運転を停止し、電源プラグを抜く

(内部でファンが高速回転していますので、けがや 故障の原因)

室内ユニットは



● 窓や戸を開けたままにするなど、高湿(80%以上)で長時間運転しない

(室内ユニットに露が付き、滴下してほかの電気製品や家財などをぬらし、汚損や故障の原因)

● 安全器には正しいアンペアのヒューズ以外は 使用しない

(故障や火災の原因)

● 動植物に直接風を当てない

(動植物に悪影響を及ぼす原因)

この製品は、一般家庭を対象としたもので、 犬や猫などの動物の飼育、植物の栽培、食品・ 精密機器・美術品の保存など特殊な用途には 使用しない

(動植物の正常な生育の障害、品質低下やエアコンの故障の原因)



雷が鳴り落雷のおそれがあるときは運転を停止し、エアコンには触れない

(感電の原因)

新築物件やリフォームなどの内装工事、床面の ワックスがけ時には、エアコンを運転しない 作業終了後は、エアコンを運転する前に十分 な換気を行う

(水漏れや露飛びの原因)

- プラズマイオン発生器に触ったり、洗浄しない (高電圧が発生しているので、感電や故障の原因)
- エアコンの操作やお手入れのときは不安定な 台に乗らない

(転倒など、けがの原因)

室外ユニットは



● 接続バルブは、暖房運転時に熱くなるので触れない

(やけどの原因)



長期使用で傷んだままの架台 (置き台) などで 使用しない

室外ユニットの上に乗ったり、物を載せたり しない

(落下、転倒などにより、けがの原因)

電源プラグは



● 電源コードを引っ張って抜かない

(芯線の一部が断線し、火災の原因)



燃焼器具と一緒に運転するときは



■ エアコンの風が直接当たる場所に燃焼器具を 置かない

(燃焼器具の不完全燃焼や火災の原因)



こまめに換気を行う

(酸素不足の原因)

リモコン用乾電池の取り扱いは



乳幼児が誤って乾電池を飲み込まないように 管理する

乾電池を飲み込んだ場合は、ただちに医師にご相談ください。

長期間ご使用にならない場合は



● 電源プラグを抜く

(ホコリがたまると、火災の原因)

● 乾電池を取り出す

(乾電池から漏れた液が皮膚に付いたり、目や口に入いると、けがや失明の原因)

すぐに水で洗い流し、医師にご相談ください。

エアコンを数シーズン使用した場合は



● 通常のお手入れとは別に点検整備を行う

(ご使用状態によって変わりますが、室内ユニットの内部が汚れて、においが発生したり、除湿水の排水経路を詰まらせ、室内ユニットからの水漏れの原因)

点検整備には専門の知識と技術が必要です。お買い上げの販売店にご相談ください。

据え付け時は



可燃性ガスが漏れるおそれのある所へは据え 付けない

(万一、ガスが漏れてエアコンの周囲にたまると、 発火して火災の原因)





ドレン(排水)ホースは、確実に排水するよう に配管する

(排水経路が不確実な場合、室内ユニットから水漏れし、家財などをぬらす原因)


各部の名前と働き

- ◆正しくお使いいただくために、各部の名前と位置を確認してください。
- ◆詳しくは 内のページをご覧ください。

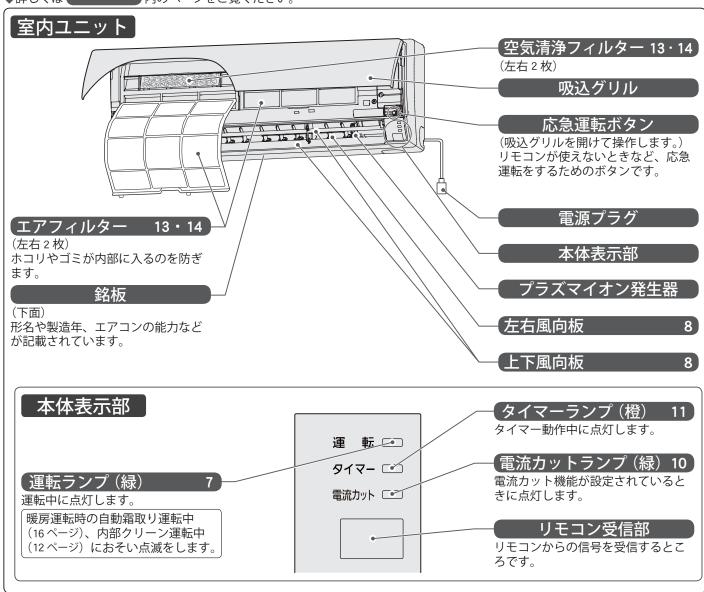

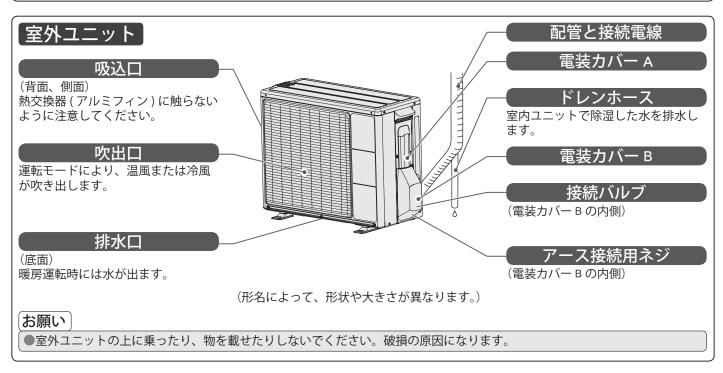

- ◆運転操作はリモコンで行います。各部の名前と働きを確認してください。
- ◆詳しくは 内のページをご覧ください。

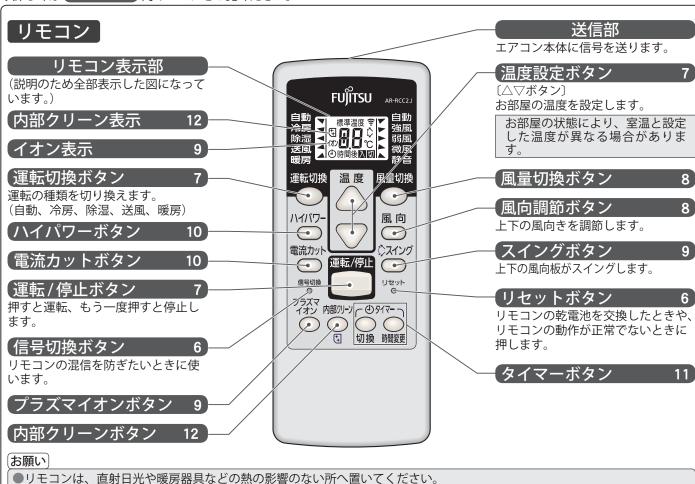

リモコン操作と表示について(そこだけ表示機能)^{*}

- ●リモコンのボタン操作を行うと、<u>操作したい部分だけを表示し、その他の表示は消えます。(そこだけ表示機能)</u>操作内容が確認しやすい便利な機能です。
- ●運転切換・温度設定・風量切換はボタンを1回押すと、操作している部分だけの表示になり、設定内容が1つ切り換わります。 連続してボタンを押すと、押すごとに設定内容が切り換わります。
- (例) 自動運転中に運転切換ボタンを押して、冷房運転に切り換える場合

●リモコンに強い衝撃を与えたり、水などをかけたりしないでください。



*自動運転をしているとき





* 運転切換ボタンを 1 回押すと、 運転切換だけの表示になり、 「冷房」に切り換わります。



*送信表示の点滅が消えると、全体が表示されます。

付属品 リモコン 6 (1個) (2 枚) (2 枚)

運転前の準備

室内ユニット

¶ 付属の空気清浄フィルターを取り付ける [14ペット]

お知らせ

●空気清浄フィルターはエアフィルターを取りはずしてから取り付けます。

→ 電源プラグをコンセントに差し込む

J22B、J25B、J28B、J36B…単相 100V 15A 形 J40B………単相 100V 20A 形




ホコリを取り 除き、ゆるみ のないように しっかりと!

リモコン

乾電池の入れかた(単4形乾電池:2本)

1 裏面の電池ブタを開け、乾電池を入れて電池 ブタを閉める

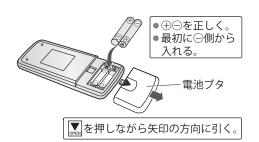

2 りを押す を押す

●乾電池を交換したあとや、動作が正常でない場合、必ず リセットボタンを押してください。

リセットボタン

ボールペンなどをまっすぐ に立てて軽く押す。



斜めに押したり、強く 押し込んだりしない。



お知らせ

- ●乾電池を交換したり、リセットボタンを押すと、リモコンの設定はお買い上げ時の設定に戻ります。
 - 内部クリーン運転 12ペ ジ
 - リモコンの混信を防ぎたいとき 6ペ ジ\

お願い


- ●乾電池の交換は、単4形アルカリ乾電池または単4形マンガン乾電池を使用してください。
- ●新旧、異種の乾電池を混用しないでください。また、充電式乾電池などは使用しないでください。誤動作することがあります。
- ●長期間で使用にならないときは、乾電池を取り出してください。
 - 入れたまま放置すると、乾電池から液が漏れる場合があります。漏れた液が皮膚に付いたり、目や口に入った場合は、けが や失明の原因になることがあります。
 - 取り出した乾電池は、乳幼児が飲み込まないように管理してください。

乾電池の寿命について

- ●ご使用の頻度にもよりますが、約1年間です。次の場合は、乾電池を交換しリセットボタンを押してください。
 - ●エアコンに近づかないと受信しない場合
 - ●リモコンが正しく動作しない場合
 - ●リモコンの表示部がうすくなり、文字が見にくくなった場合
- ●付属の乾電池は、最初にお使いになるために用意しているもので、1年未満で消耗することがあります。

リモコンを操作するとき

- ●リモコンは、受信部に向けて正しく操作してください。
- ●本体がリモコンからの信号を正しく受けると受信音が鳴ります。(受信音が鳴らない場合は、再度リモコン操作を行ってください。)



お知らせ

- ●リモコンと受信部との間にカーテンや壁などがあると信号が届きません。
- ●受信部に強い光が当たると、エアコンが正しく動作しないことがあります。直射日 光をさえぎり、また照明器具や薄型テレビの画面を受信部から離してください。
- ●電子式瞬時点灯方式 (インバーター方式など) の蛍光灯がある部屋では信号を受け付けない場合があります。その場合は、販売店にご相談ください。

信号切換 を押して「b」を選ぶ

リモコンの混信を防ぎたいとき(信号切換設定)

◆当社エアコンを 2 台同じ部屋に据え付けたときなど、リモコンで信号設定 (「┦」、「h」)を切り換えて、混信を防ぐことができます。 ◆お買い上げ時は、室内ユニット、リモコンともに「┦」に信号設定されています。



斜めに押したり、強く 押し込んだりしない。

立てて軽く押す。

停止中にリモコンを受信部に近づけ、



●押すごとに切り換わります。

自動冷房除湿 骨弱風 ◆ 除湿

- ●「**b**」(または「**f**」) の設定と同時に本体の受信音「ピッ」を確認してください。
- ●もう一方の室内ユニットが受信しないように注意してください。

お知らせ

●リモコンの乾電池を交換したり、リセットボタンを押すと、リモコンの信号設定は「月」になります。再度、信号設定を切り換えてください。

運転のしかた(自動・冷房・除湿・送風・暖房運転)

◆お好みに合わせて運転できます。



(例)運転を開始して「冷房」を 選んだ場合

1 を押して、運転を開始する

本体の運転ランプ(緑)が点灯します。

2 を押して、運転の種類を選ぶ

- ●押すごとに運転の種類が切り換わります。そこだけ表示機能5ペジ
- →自動 → 冷房 → 除湿 → 送風 → 暖房-

3 エアコン運転中に、



を押して、温度を変える

●押すごとに温度が1℃ずつ変わります。

そこだけ表示機能5ペ ジ

△ボタン…温度を上げたいとき ▽ボタン…温度を下げたいとき

お知らせ

●送風運転、内部クリーン運転時は温度調節 することはできません。

温度設定の範囲

- ●自動運転…「標準温度 」に対して2℃高め、2℃低めの範囲
- ●冷房、除湿運転…18 ~ 30℃
- ●暖房運転…16 ~ 30℃

おすすめの温度

●冷房運転…26 ~ 28℃ ●暖房運転…20 ~ 24℃

停止するとき



を押す

本体の運転ランプ (緑) が消灯、またはおそい点滅 (内部クリーン運転 12 ページ、OFF 時 除霜 16 ページ) をします。

運転について

■自動運転

運転を開始したときの室温に合わせて次のように運転の種類 と温度設定(標準温度)を自動的に選び運転を始めます。

運転の種類 (標準温度) 室温 30℃以上 🖒 \Rightarrow 27°C 冷房運転 27℃~ 30℃ 🖒 \Rightarrow 26°C 24℃~ 27℃ 🖒 \Rightarrow 23°C 除湿運転 監視運転(弱送風) |22°C~ 24°C | □ \Rightarrow 暖房運転 \Rightarrow 22℃未満 23°C

- 監視運転になるとごく弱い風で送風運転を継続し、室温が 22℃未満に変化すると暖房運転に、24℃以上に変化すると除 湿運転に自動的に切り換わります。
- 自動運転で運転を開始したときは、運転の種類を選ぶため、 1 分間ごく弱い風で送風運転を行います。
- 自動運転を停止したあと、2 時間以内に再度運転した場合 は、停止前と同じ運転内容になります。

■冷房運転

お部屋を涼しくしたいときにお使いください。

お知らせ

●室温より低い温度に設定しないと冷房運転になりません。

■除湿運転

お部屋の温度をあまり下げずに除湿したいときにお使いください。

- 除湿優先運転となりますので、室温がお好みの温度まで下がらないことがあります。また、除湿運転でお部屋を暖めることはできません。
- 除湿運転中は弱い風で運転し、お部屋の湿度調整のために 室内ファンがときどき停止します。

お知らせ

●室温より低い温度に設定しないと除湿運転になりません。

■送風運転

お部屋の空気を循環させたいときや、風に当たりたいときなどにお使いください。

■暖房運転

お部屋を暖めたいときにお使いください。

- ●暖房運転を開始してから約3~5分間はごく弱い風で運転し、その後設定風量になります。これは、室内ユニットの内部が暖まってから温風が吹き出すようになっているためです。
- 外気温が低いときに暖房運転を行うと、室外ユニットに霜が付いて暖房能力が低下するため、自動的に霜取り運転を行います。<u>霜取り運転中は運転ランプ(緑)がおそい点滅</u>をし、暖房運転を一時的に停止します。 16 ページ
- 運転開始時はスタート機能が動作します。 16 ページ \

お知らせ

●室温より高い温度に設定しないと暖房運転になりません。

風量設定

◆お好みに合わせて風量を設定できます。



(例)風量設定を「弱風」に切り 換えた場合

1 エアコン運転中に、 を押して、 風量を選ぶ

●押すごとに風量が切り換わります。

そこだけ表示機能5ペ ジ

→自動 → 強風→ 弱風 → 微風 → 静音-

お知らせ

- ●除湿運転時は、風量の変更はできません。
- ●自動運転で除湿・監視運転(送風)が選ばれたときは、風量設定が表示されますが、 風量の変更はできません。

風量自動について

冷房運転時

- ●運転開始時は強めの風で運転し、お部屋が涼しくなるにつれて弱めの風で運転します。
- ●室温が設定した温度に近づくとムダな運転を抑えるために、室内ファンがときどき止まることがあります。

省エネファン機能 12 ペ ジ

暖房運転時

●お部屋が寒いときは強めの風で運転し、暖かくなるにつれて弱めの風で運転します。

送風運転時

●弱めの風で運転します。

風向調節

◆お好みに合わせて、上下・左右の風向が調節できます。

上下風向の調節



*リモコン表示部は変わりません。


エアコン運転中に、

 $\stackrel{ar{\mathsf{n}}}{\longrightarrow}$ を押して、上下風向を選ぶ $_{ar{\mathsf{n}}}$


- ●押すごとに上下風向位置が切り換わります。① ★② ★③ ★④ ★⑤ ★⑥
- ●冷房・除湿・暖房効果を高めるため、次の範囲でお使いになることをおすすめします。
 - ●冷房・除湿運転…①②③
 - ●暖房運転……456

お知らせ

●冷房・除湿運転時に④⑤⑥で30分以上運転を続けると、自動的に③の風向になります。



左右風向の調節

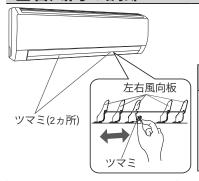

1 左右風向板のツマミを手で持って調節する

●左右風向板の角度が固定される位置まで動かします。

吹出口の奥に指や棒 を入れない

内部でファンが高速回 転していますので、け がの原因になります。



プラズマイオン発生器 を洗浄したり、触った り、棒などを入れない 感電や故障の原因になることがあります。



上下風向の調節について

●使い始めや、運転モードを変更すると、冷房や暖房など運転 の種類に合わせて、標準風向に自動的に設定されます。

標準風向

- ●冷房・除湿・送風運転:①
- ●暖房運転:⑥

- ●暖房運転開始時または霜取り運転中 (16 ページ) で吹き出す風の温度が低いときは、風が身体に当たらないように一時的に①となります。
- ●自動運転の監視運転中(7ページ)は①となり、風向の調節はできません。

お願い

- ●操作は、運転を開始し上下風向板が停止してから行ってください。
- ●上下風向板は、必ずリモコンの風向調節ボタンで操作してください。手で無理に動かすと、正しく動かなくなることがあります。 そのときは、いったん運転を停止すると、その後正常に戻ります。
- ●冷房や除湿運転時、上下風向板を長時間④⑤⑥にしないでください。吹出口付近に露が付き水滴が落ちることがあります。(④ ⑤⑥で 30 分以上運転を続けると、自動的に③の風向になります。)

スイング風向

上下風向板をスイングさせ、お部屋のすみずみまで冷風や温風を送ります。



(例)スイング風向を設定した場

リモコンにスイング表示「()」が点灯します。

(例) スイング風向を設定する場合



*スイングを設定してい ないとき。

ングボタンを1回

押すと、スイング風向 えて、約3秒後に全体 が設定されます。 が表示されます。

*送信表示の点滅が消


スイング風向をやめるとき


リモコンのスイング表示「()」が消灯します。

■スイング風向設定前の風向に戻ります。

スイング風向について

●冷房や暖房など運転の種類に合わせて、下図の範囲でスイングします。 (送風運転時は、スイング風向設定前の風向位置により①⇔④か④⇔⑥のどちらかにスイングを行います。)



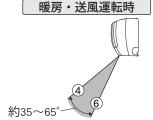

(角度は上側の風向板の動く範囲)

- ●エアコンから風が出ていないときや、ごく弱い風で運転しているときには、スイングが一時的に止まることがあります。
- ■スイング風向設定中に風向調節ボタンを押すと、スイング風向が解除され、スイング風向設定前の風向に戻ります。

プラズマイオン機能

◆吹出口に搭載したプラズマイオン発生器からプラズマイオンを放出します。



(例)プラズマイオン機能を設定 した場合

■ プラズマイオン機能を働かせたい場合

◆お買い上げ時は、プラズマイオン機能が働く設定になっています。

エアコン運転中または停止中に、

を押す

リモコンのイオン表示「**イオン**」が点灯します。

- ●エアコン停止中にプラズマイオンボタンを押すと、プラズマイオン単独運転(プラズマ イオン+送風運転)になります。
- ●プラズマイオン機能が働く設定になっているときは、次回運転開始時もプラズマイオン 機能が自動で働きます。

プラズマイオン機能を働かせない場合

エアコン運転中に、

リモコンのイオン表示「**イオン**」が消灯します。

●通常の運転に戻ります。(プラズマイオン単独運転の場合は、送風運転になります。)

お知らせ

●わずかにプールの消毒臭のようなにおいを感じることがあります。においが気になる場合はプラズマイオン機能を解除し、お 部屋の換気を行ってください。

ハイパワー運転

◆夏のお風呂あがりや冬の帰宅時など、素早く冷やしたり暖めたいときにお使いください。



ハイパワー運転

1 エアコン運転中に、ハイパワー を押す

「ピピピピツ」と受信音が鳴ります。

ハイパワー運転をやめるとき

<u>もう一度、</u>ハイパワー を押す

「ピッ」と受信音が鳴ります。 ●通常の運転に戻ります。

お知らせ

ハイパワー運転は室温や 運転時間により自動で解除されます。 (通常の運転に戻ります。)

*リモコン表示部は変わりません。

ハイパワ<u>ー運転について</u>

冷房・除湿運転時

最大パワーになり、温度設定 1℃までお部屋を一気に冷やします。

●室温が温度設定より 1℃低くなった場合、またはハイパワー 運転を設定してから 30 分経過した場合はハイパワー運転を 自動で解除します。ただし、ハイパワー運転を設定してから 6 分間は自動で解除しません。

送風運転時

室内ユニットの風量をアップします。

●ハイパワー運転を設定してから 15 分経過した場合はハイパワー運転を自動で解除します。

暖房運転時

最大パワーになり、温度設定 +2℃までお部屋を一気に暖めます。 ●室温が温度設定より 2℃高くなった場合、またはハイパワー 運転を設定してから 60 分経過した場合はハイパワー運転を 自動で解除します。ただし、ハイパワー運転を設定してから 15 分間は自動で解除しません。

お知らせ

●ハイパワー運転中の風向と風量は自動設定されます。風向がお好みに合わないときは、風向調節ボタンで変更することができます。 ●自動運転時の監視運転中(7ページ)はハイパワーボタンを押しても運転状態は変化しません。

電流カット機能

◆ほかの電気機器をよく使う時間などに、ワンボタン操作で簡単に使用電流の上限を抑えることができます。



電流カット機能を働かせるとき

エアコン運転中に、電流カットを押す

本体の電流カットランプ(緑)が点灯します。

●電流カット機能を設定すると、次回運転時も同じ設定で運転をします。

■電流カット機能を解除するとき

もう一度、電流カット を押す

本体の電流カットランプ(緑)が消灯します。

●通常の運転に戻ります。

*リモコン表示部は変わりません。

電流カット機能について

●冷房・暖房運転時に使用電流の上限をおよそ 1/2 下げた運転をします。〔ただし、自動霜取り運転時(16 ページ)、外気温が高い(40℃以上)ときおよび室外ユニットが運転開始後約 80 秒間は、エアコン保護のため使用電流が高くなる場合があります。〕

お知らせ

- ●電流カット機能を設定すると、暖まり(冷え)がおそくなる場合や設定温度に到達しない場合があります。 このときは、電流カット機能を解除してください。
- ●運転停止中は、電流カット機能の設定はできません。

切タイマー・入タイマー

- ◆切タイマー…設定した時間が経過すると、エアコンの運転を停止します。
- ◆入タイマー…設定した時間が経過すると、エアコンの運転を開始します。



(例) 切タイマーを設定した場合

1 エアコン運転中に、 切換を押して、

設定したいタイマー(切または入)を選ぶ

●切換ボタンを押すごとにタイマーモード表示が切り換わります。

┌→ 切→ 🛛 → 表示なし(取り消し) ―

本体のタイマーランプ(橙)とリモコンのタイマー設定表示「②」、設定したタイマーモード表示「図」または「

お知らせ

入タイマーの場合は、本体の運転ランプ(緑)が消灯してエアコンの運転が停止します。

2 を押して、タイマー時間を設定する

●時間変更ボタンを押すごとにタイマーの時間が切り換わります。

(例) 切タイマーで 3 時間後に運転を停止させる場合









* 冷房運転をしている * 切換ボタンを押して とき。 「**図**」を選ぶ。 *時間変更ボタンを押して時間を合わせる。 送信表示の点滅が消えて、約5秒後に全体が表示されます。

タイマーを取り消すとき

○ を 2 回以上押して、取り消す

●タイマーモード表示を「表示なし(取り消し)」にする。▼ 例 → M → 表示なし(取り消し) ¬

●通常の運転に戻ります。

お知らせ

入タイマーの場合は、本体の運転ランプ(緑)が点灯してエアコンの運転を開始します。

■タイマー時間を確認するとき

を 1 回押す

●約5秒間タイマーの残り時間を表示します。

タイマー時間を変更するとき

● を2回以上押して、時間を選ぶ

タイマー動作中に運転を停止するとき



を押す

本体のランプが消灯、または運転ランプ (緑) がおそい点滅 (内部クリーン運転 12 ページ、OFF 時除霜 16 ページ) をします。

お知らせ

- ●最大 12 時間まで設定できます。
- ●0.5 ~ 10 時間は 30 分単位、10 ~ 12 時間は 1 時間単位で時間を設定できます。
- ●切タイマーと入タイマーの組み合わせはできません。

内部クリーン運転

◆冷房・除湿運転停止後に、室内ユニット内部(熱交換器、送風ファン、送風路)を乾燥させ、カビや雑菌を発生しにくくします。

知っておいていただきたいこと

- ●冷房・除湿運転を約10分以上行うと、室内ユニット内部が結露します。内部クリーン運転は、この結露を取るために行います。
- ●お買い上げ時は、冷房・除湿運転停止後に、内部クリーン運転が自動で働く設定になっています。
- ●内部クリーン運転は、約90分間運転したあとに自動的に停止します。
- ●内部クリーン運転は、送風運転と微弱暖房運転を行いますので、室内温度・湿度が若干上昇することがあります。 自動で内部クリーン運転を動作させたくない場合は、リモコンで内部クリーン運転の設定を取り消してください。

内部クリーン運転の自動で働く設定の取り消しかた



FUJITSU AR-RCC2

風量切換

風向

こスイング

| 冷房・| | | | | | | | | | | |

<u>冷房・除湿運転中に、</u>

を押して運転を停止する。 を押して運転を停止する。

本体の運転ランプ(緑)がおそい点滅をします。

●冷房・除湿運転停止後に自動で働く設定は、内部クリーン運転を 取り消すまで有効です。



※エアコン停止中も 点灯しています。

|内部クリーン運転を途中で停止するとき



を 2 回押す

本体の運転ランプ(緑)が消灯します。


内部クリーン運転の自動で働く設定の取り消しかた

エアコン運転中または停止中に、



を押す

●内部クリーン運転を自動で働く設定に戻すときは、もう一度内部 クリーンボタンを押してください。





(例)冷房運転を停止し、内部クリーン運転を開始したとき

運転/停止

運転切換 温度

ハイパワ

電流カット

信号切換 プラズマ イオン 内部クリーン

お知らせ

- ●次のような場合は内部クリーン運転が働きません。
 - 切タイマーによるエアコン停止時

切換 時間変更

- 室外ユニットの運転時間の合計が 10 分未満のとき
- ●内部クリーン運転は、ホコリやすでに発生したカビや雑菌を除去する働きはありません。
- ●リモコンの乾電池を交換したり、リセットボタンを押すと、内部クリーン運転が働く設定になります。
- ●室内ユニットの熱交換器 (アルミフィン) がホコリで汚れてくると、内部クリーン運転中ににおいが発生することがあります。 「点検整備 15 ペ ジ

省エネファン機能

◆室外ユニットが停止しているときに、室内ファンを停止させ、ムダな運転を抑えます。

FUJITSU AFRCC2」 自動 冷房除温 送風 暖房 運転切換 温度 風量切換 ルパパワー 温度

(例)省エネファン機能の設定を 取り消すとき

省エネファン機能の取り消しかた

◆お買い上げ時は、省エネファン機能が働く設定「入」になっています。

1 <u>エアコン停止中に、</u> を約 4 秒間押し続ける

●約4秒間押すごとに切り換わります。



●「切」(または「入」)の設定と同時に本体の受信音「ピッ」を確認してください。

お知らせ

●冷房・除湿運転時の風量自動では、お部屋の湿気戻りを抑えるため、省エネファン機能が常に働きます。

お手入れのしかた

◆こまめなお手入れがエアコンを長持ちさせ、冷・暖房効果を高めます。

お手入れの前に、必ずリモコンでエアコンを停止し、電源プラグを抜いてください。

⚠注意

お手入れをするときは必ず運転を停止し、電源プラ グを抜く

内部でファンが高速回転していますので、けがの原因になることがあります。



吸込グリルの取り付けは確実に行う

開閉作業中の吸込グリル落下に注意!

取り付けに不備があると吸込グリルが落下し、けがの 原因になることがあります。



お手入れのときは不安定な台に乗らない

転倒などによるけがの原因になることがあります。



エアフィルターを取りはずしたときに内部の熱交換器 (アルミフィン) に触らない 手を切る原因になることがあります。



お手入れの方法

吸込グリル (汚れが気になったら)

- ①水洗いをするか、水かぬるま湯を 含ませた柔らかい布でふく。
- ②柔らかい布でからぶきする。



エアフィルター (2週間に1度)

①ホコリを掃除機で吸い取るか、水洗いする。 ②水洗いのあとは日陰でよく乾かす。



本体・上下風向板(汚れが気になったら)

①水かぬるま湯を含ませた柔らかい布でふく。②柔らかい布でからぶきする。



空気清浄フィルター(6 ヵ月に 1 度) ※ 3 年を目安に交換 _{別売品}

- ①水かぬるま湯で押し洗いする。
 - ●汚れがひどい場合は、薄めた台所用洗剤 (中性) で押し洗いする。

お願い

こすったり、もみ洗いはしないでください。 空気清浄効果が損なわれることがあります。

- ②流水ですすぐ。
- ③日陰でよく乾かす。



部品の取りはずしかた・取り付けかた


吸込グリル

《取りはずしかた》

- ①吸込グリルの下部両端に手を掛け手前に引き上げ、吸込グリルが水平となるところまで大きく開ける。
- ②片手で吸込グリルをささえながら、左右の「グリルはずれ 防止用ツマミ」を止まるところまで引いて、吸込グリルの ロックを解除する。

お願い

- ●ツマミは止まるところまで引いて、確実にロックを解除してください。ロックが確実に解除されないまま吸込グリルをはずそうとすると、吸込グリルの取付軸が破損することがあります。
- ③両手で吸込グリルを水平としたまま、上方へ持ち上げてはずす。

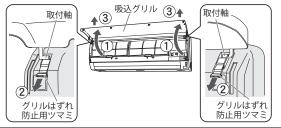

空気清浄フィルター*1について(抗菌空清フィルター

空気中のカビや雑菌、においをフィルターがキャッチします。 フィルターに含まれる成分が、キャッチしたカビや雑菌の繁殖を抑制^{※2}します。

- ※1:タバコの有害物質(一酸化炭素など)は、除去できません。また、 常時発生し続けるにおい成分(建材臭・ペット臭など)は、すべ て除去できるわけではありません。
- ※ 2:【試験結果】99%以上抑制(24時間後)

【試験機関】(有) 環境衛生検査センター

【試験方法】フィルム密着法 (JIS Z 2801 抗菌試験に準じて実施)

【試験番号】〔カビ〕09BI 1125 1、〔細菌〕09BI 1113 1 (試験は、カビ 1 種類、細菌 2 種類で実施)

別売品

空気清浄効果を維持するため、3年を目安に交換してください。 (6ヵ月に1度お手入れした場合)

| 交換用空気清浄フィルター (2 枚) | (APS 08L)

- ●空気清浄フィルターの保管は高温・多湿を避け、開封後は なるべく早くご使用ください。
- ●別売品は、お買い上げの販売店でお求めください。


お願い

- ●40℃以上の温水は使わないでください。変形、変色することがあります。
- ●アルコール、ベンジン、シンナー、みがき粉などでふかないでください。製品を傷めることがあります。

《取り付けかた》

- ①「グリルはずれ防止用ツマミ」を止まるところまで引く。 ②両手で吸込グリルを水平としたまま、左右の吸込グリルの 取付軸を、パネル上面の軸受へ入れる。
- ③片手で吸込グリルをささえながら、左右の「グリルはずれ 防止用ツマミ」を止まるところまで押して、吸込グリルの 取付軸をロックする。
- ④吸込グリルを閉める。

(14 ページの**お手入れ終了時** 参照)

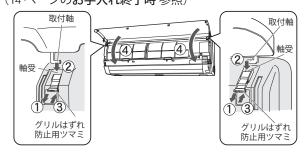

お手入れのしかた(つづき)


お手入れの前に、必ずリモコンでエアコンを停止し、電源プラグを抜いてください。

部品の取りはずしかた・取り付けかた

エアフィルター


《取りはずしかた》

- ①吸込グリルの下部両端に手を掛け、引っ掛かるところまで 手前へ引く。(手を離しても吸込グリルは開いたままとなります。)
- ②エアフィルターのとっ手を持って持ち上げ、下部の引っ掛け部(2ヵ所)をはずし、引き出す。



《取り付けかた》

①エアフィルターをパネルに沿わせて止まるところまで差し込み、下部の引っ掛け部(2ヵ所)をパネルの穴へはめ込む。



引っ掛け部 (2ヵ所) (上の図は説明のため、吸込グリルが付いていません。)


②吸込グリルを閉める。

(本ページのお手入れ終了時参照)

空気清浄フィルター

《取りはずしかた》


- ①吸込グリルを開けて左右のエアフィルターを取りはずす。 (エアフィルターの《**取りはずしかた**》参照)
- ②空気清浄フィルターをパネルの空気清浄フィルター取付枠 から取りはずす。



(上の図は説明のため、吸込グリルが付いていません。)

《取り付けかた》

- ①空気清浄フィルターをパネルの空気清浄フィルター取付枠 内へ取り付ける。
 - ●枠からはみ出さないようにツメ (7ヵ所)の内側に入れる。

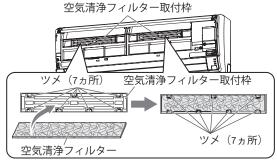

(上の図は説明のため、吸込グリルが付いていません。)

②エアフィルターを取り付け、吸込グリルを閉める。 (エアフィルターの《**取り付けかた**》参照)

お手入れ終了時

《吸込グリルを閉める》

●吸込グリル下側の両端・中央部(4ヵ所)を押して閉める。

お願い

●吸込グリルを開けたまま運転しないでください。故障の原因になります。



上下風向板の開けかた、閉めかた

《開けかた》

①上下風向板の両端を持ってゆっくり開ける。 無理に開けると、上下風向板が破損したり内部の部品が 故障するおそれがあります。



⚠警告

運転中は吹出口に指や棒を入れない 内部でファンが高速回転していますので、 けがや故障の原因になります。



《閉めかた》

①お手入れ終了後、電源プラグを差し込むと、上下風向板は 自動で閉まります。上下風向板が動いているときは触らない でください。

プラズマイオン発生器を洗浄 したり、触ったり、棒などを 入れない

感電や故障の原因になることがあ ります。





シーズン前後のお手入れ・点検整備

シーズン後のお手入れ

- ①晴れた日に半日ほど送風運転(7ページ)をして室内ユニット内部をよく乾燥させる。
- ②運転を停止し、電源プラグを抜く。
 - ●プラグにホコリがたまると、火災の原因になることがあります。
- ③リモコンの乾電池を取り出す。
 - ●入れたまま放置すると、乾電池から液が漏れる場合があります。漏れた液が皮膚に付いたり、目や口に入った場合は、けが や失明の原因になることがあります。
 - 取り出した乾電池は、乳幼児が飲み込まないように管理してください。

シーズン前のお手入れ

《準備》電源プラグを抜く。

- ①室内・室外ユニットの吸込口・吹出口がふさがれていないか確認する。
- ②ドレン(排水)ホースの排水口がふさがれていないか確認する。
- ③アース線が断線していたり、はずれていないか確認する。
 - ●アースが不確実な場合、感電や火災の原因になります。アース工事は、お買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。
- ④リモコンに乾電池を入れる。(6ページ)
- ⑤電源プラグを差し込む。(6ページ)
 - ●電源プラグ・コンセントのホコリを取り除き、ガタツキのないように刃の根元まで確実に差し込んでください。

点検整備

●ご使用状態によって変わりますが、エアコンを数シーズンご使用になると、内部が汚れ、においが発生したり、性能が低下する ことがあります。ふだんのお手入れとは別に点検整備・クリーニング (有料) をおすすめします。お買い上げの販売店にご相談く ださい。

八警告

室内ユニット内部の洗浄は、お客様自身で行わず、必 ずお買い上げの販売店または当社コールセンターに相 談する

誤った洗浄剤の選定・使用方法で洗浄を行うと、樹脂部品が破損したり水漏れなどの原因になります。また、洗浄剤が電気部品やモーター、プラズマイオン発生器にかかると、故障や感電、火災の原因になります。

!!注意

通常のお手入れとは別に点検整備を行う

室内ユニット内部にゴミやホコリがたまって、除湿水の排水経路を詰まらせ、室内ユニットからの水漏れの原因になることがあります。点検整備(有料)はお買い上げの販売店にご相談ください。





こんなこともできます

リモコンが使えないとき(応急運転)

- ◆乾電池が切れたときや、リモコンをなくしたときには、応急的に運転することができます。
- ◆「自動運転 (7 ページ) 」と同じ内容の運転となります。風量は「自動」、風向は「標準風向」、温度は「標準温度」で運転されます。







1 吸込グリルを開ける

- ●吸込グリルの下部両端に手を掛け、引っ掛かるところまで手前へ引きます。 (手を離しても吸込グリルは開いたままとなります。)
- 2 応急運転ボタンを約3秒間押し続ける

本体の運転ランプ (緑) が点灯します。

- ●応急運転を開始します。
- **3** 吸込グリルを閉める
 - ●吸込グリル下側の両端・中央部(4ヵ所)を押して閉めます。

停止するとき

もう一度、応急運転ボタンを約3秒間押し続ける

本体の運転ランプ(緑)が消灯します。

●応急運転を停止します。

お願い

●エアコン停止中に、応急運転ボタンを約 10 秒間押し続けないでください。〔約 10 秒間押し続けると、エアコンの据え付け・移 設時に専門業者が行う強制冷房運転になり、運転ランプ(緑)とタイマーランプ(橙)が同時に点滅します(室温に関係なく冷房 運転を行います)。ふだんは使用しないでください。停止するときは、応急運転ボタンを約3秒間押し続けてください。〕

ご使用上の知識

■運転と性能について

暖房能力

●このエアコンは、インバーターの働きにより、外気温が低下すると 圧縮機の回転数を上げ、能力の低下を防ぎますが、それでも暖房能 力が不足する場合にはほかの暖房器具との併用をおすすめします。

自動霜取り運転

●外気温が低く湿度が高いときに暖房運転を行うと、室外ユニットに霜が付き、暖房能力が低下します。このようなときはマイコンにより、霜取り運転が始まり、暖房がいったん止まります(室内・外ファンが停止します)。元の運転に戻るまでに約4~15分程度の時間がかかります。霜取り運転中は運転ランプ(緑)がおそい点滅をします。

■温度・湿度の範囲について

で使用になれる温度・湿度の範囲は、次の表のとおりです。

冷房運転 除湿運転 外気温 約 21 ~ 43℃ 室内湿度 約 80%以下

高い湿度の中で長時間運転すると、エアコンの 表面に露が付き、滴下することがあります。

暖房運転 外気温 約24℃以下

●OFF 時除霜

暖房運転を止めたときに室外ユニットに霜が付いていると、自動的に 霜取り運転を行います。このとき室内ユニットの運転ランプ(緑)がお そい点滅をし、室外ユニットだけが数分間運転したあとに止まります。 次回の運転時には、霜なし状態で暖房をスタートさせる快適機能です。

スタート機能

- ●暖房運転で運転を開始した場合、運転開始から約1時間経過するまでは、お部屋を素早く暖めるために、自動的にリモコンの温度設定より約2℃高めで運転します。(1時間を経過したら、リモコンの設定通りの温度に戻ります。)
- ●左記使用範囲より高い温度で運転すると、自動保護装置が働き、運転を停止することがあります。また、冷房・除湿運転の場合、左記使用範囲より低い温度で運転すると、熱交換器が凍り、水漏れなど故障の原因になることがあります。
- ●エアコンは、お部屋の冷房・暖房・除湿または送風以外の目的にで使用にならないでください。

知っておいていただきたいこと

◆故障を防ぐために必ずお読みください。

使用上のお願い

エアフィルターを入れて運転してください。

入れないで運転すると機械が汚れ、故障の原因になります。

吸込口・吹出口をふさがないでください。

障害物があると性能が低下したり、正常な運転ができず、故 障の原因になります。

エアコンのそばにストーブなどを置かないでください。 熱の影響で室内ユニットが変形することがあります。

揮発性・可燃性のものは使わないでください。

アルコール、ベンジン、シンナー、みがき粉などで拭いたり、 室内ユニットの近くで液状殺虫剤、ヘアスプレーを使用する と、破損や故障の原因になります。

室外ユニットの周辺はキレイに保ち、物などを置かないようにしてください。

落ち葉等があると、小動物や虫などが侵入して、内部の電気 部品に触れると、故障の原因になります。

据え付け上のお願い(移設工事には、必要な実費がかかります。)

次の場所での据え付けは避けてください。

- ●海浜地区など塩分の多い場所
- ●温泉地帯など硫化ガスの発生する場所
- ●機械油が多い所
- ●油煙、蒸気、チリ、ホコリ、腐食性ガスの排出される所
- ●動物の尿がかかったり、アンモニアの発生する所
- 小動物や虫などのすみかになるような所
- ●積雪により室外ユニットの吸込口や吹出口がふさがれる場所 (防雪の処理が必要となります)

室内・室外ユニットからの排水は、隣家などの迷惑にならないように水 ※室外ユニットが追置き台の上に設置はけの良い所にしてください。 排水は水はけの良い所

暖房運転のときには、室外ユニットから水が出ます。また冷房・除湿運転のときには、接続バルブに水が付き室外ユニットから流れ出すことがあります。

室内ユニットおよびリモコンは、テレビやラジオから 1m 以上離してください。

また、電源は必ずエアコン専用のコンセントをお使いください。テレビやラジオに映像の乱れや雑音が入る場合があります。 室内ユニットの吹出口は、火災警報器から 1.5m 以上離してください。

騒音にもご配慮を

- ●据え付けに当たっては、エアコンの重量に十分耐える場所で、 騒音や振動が増大しないような場所をお選びください。
- ●室外ユニットの吹出口からの温風や冷風、騒音が隣家の迷惑にならないような場所をお選びください。
- ●室外ユニットの吹出口の近くに物を置くと、機能低下や騒音増大のもとになりますので、吹出口付近には障害物を置かないでください。
- ●エアコンをで使用中異音がする場合などは、お買い上げの 販売店にご相談ください。

上手な使いかた

■ 室内温度は適温に


冷やしすぎ、暖めすぎは健康上よくありません。また、電気のムダ使いにもなります。

■ 熱の侵入や発生を少なく

冷房運転時、直射日光の当たる窓にはカーテンを引くか、ブラインドをおろしてください。

■ エアフィルターの清掃はこまめに

エアフィルターの目詰まりは風の流れを悪 くし、冷・暖房効果を弱めます。

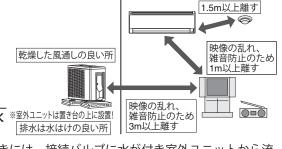

故障かな?と思ったら

◆次のような状態は、故障ではありません。								
	こんなとき	故障ではありません						
ランプ	運転ランプ(緑)が おそい点滅をする (自動霜取り運転・	暖房運転時、外気温が低く湿度が高い場合、室外ユニットに霜が付きます。 その霜を溶かすために、自動霜取り運転をしています。 ⇒ 4 ~ 15 分程度お待ちください。 16 ページ \						
が点滅する	内部クリーン運転)	暖房運転を止めたときに室外ユニットに霜が付いていると、自動霜取り運転を行ってから 停止します。(OFF 時除霜) ⇒数分間運転したあとに自動的に停止します。 16 ページ 〉 冷房・除湿運転時〔自動運転時(7 ページ)を含む〕室外ユニットの運転時間の合計が 10 分						
3		を超えてからエアコンを停止すると、自動的に内部クリーン運転を行ってから停止します。 ⇒約 90 分運転したあとに自動的に停止します。内部クリーン運転を働かせたくない場合は、 設定を取り消してください。 12 ページ						
	運転ランプ (緑) と タイマーランプ (橙) タイマー が交互に点滅する のなった。 これでは、 これ	運転中に停電などによりいったん電源が切れると交互点滅します。 ⇒再度リモコンで運転を開始すると交互点滅は止まります。						
 運 転し	すぐ運転しない	運転停止後すぐに再運転した場合や、電源プラグをコンセントに差し込んだ場合、室外ユニットは約3分間運転しません。これはエアコンが故障するのを防ぐためです。 ⇒3分程度お待ちください。						
ない・点	暖房運転を停止しても室外ユ ニットが停止しない	暖房運転を止めたときに室外ユニットに霜が付いていると、自動的に霜取り運転を行ってから停止します。このとき、運転ランプ(緑)がおそい点滅をします。(OFF 時除霜) ⇒数分間運転したあとに自動的に停止します。 16 ページ						
停止しない	冷房・除湿運転を停止しても エアコンが停止しない	冷房・除湿運転時〔自動運転時(7 ペ ジ)を含む〕室外ユニットの運転時間の合計が 10 分を超えてからエアコンを停止すると、自動的に内部クリーン運転を行ってから停止します。このとき、運転ランプ(緑)がおそい点滅をします。 ⇒約 90 分運転したあとに自動的に停止します。内部クリーン運転を働かせたくない場合は、設定を取り消してください。 12 ペ ジ						
風が	暖房運転を開始したとき風が 弱い	エアコン内部が温まるまでごく弱い風で運転します。 ⇒ 3 ~ 5 分程度お待ちください。「7 ページ \						
弱い・	暖房運転のとき風が弱い	室温が温度設定より高くなると、室外ユニットが停止するとともに室内ユニットはごく弱い風で運転します。 ⇒お部屋を暖めたいときは、温度設定を室温より高くしてください。 7 ページ ○ 1 ページ ○ 1 ページ						
風が	暖房運転のとき風が止まる	運転ランプ (緑) がおそい点滅をしているときは、自動霜取り運転をしています。 ⇒ 4 ~ 15 分程度お待ちください。 16 ページ \						
止まる	除湿運転のとき風が弱い・ 止まる	除湿運転のときは、ごく弱い風で運転します。お部屋の湿度調整のために室内ファンが止まることがあります。 7ページ						
ြ	冷房運転のとき風が止まる	室外ユニットの運転よりも遅れて室内ファンが運転を開始したり、室外ユニット停止時に 室内ファンを停止することがあります。これは、省エネファン機能が働いているためです。 ⇒室内ファンを止めたくないときは、省エネファン機能を取り消してください。 (風量自動時は取り消すことはできません) 12 ページ						
	自動運転のとき風が弱い	監視運転になるとごく弱い風で運転します。 7ページ						
音が	運転中や運転停止直後、水の流れるような 音がする(「シュルシュル」「ザーザー」など)	エアコン内部の液(冷媒)が流れる音です。						
する	運転直後の音が大きい (「シュル シュル」 「ザーザー」 など)	エアコン内部の液(冷媒)が流れる音です。						
	「ピシッ」という音がする	温度変化により、樹脂部品などがわずかに伸縮するために発生する音です。						
	暖房運転中に「ブシュー」とい う音がする	自動霜取り運転が働いたときにする音です。 16ページ \						
	「ポコポコ」という音がする	高層住宅や高気密住宅などで換気扇を使用したときや、外に強い風が吹いているときに、ドレンホース内に空気が流れる音です。 ⇒対応部品(別売品)を用意しておりますので、当社コールセンターにご相談ください。 裏表紙 \						
	「シャー」という音がする	プラズマイオン機能動作中に、音が発生することがあります。 ⇒就寝時など音が気になる場合は、プラズマイオン機能を解除してください。 9 ペ ジ						
霧・湯気	冷房・除湿運転中に室内ユニットの吹出口から霧 (煙のように見える) が出る	エアコンから吹き出した冷風でお部屋の空気が冷やされて霧状に見えるためです。						
湯気が出る	暖房運転中に室外ユニットの ファンが停止し、湯気が出る	自動霜取り運転で溶けた水や湯気が出てくるためです。 16 ページ						
水が出る	暖房運転中に室外ユニットから 水が出る	自動霜取り運転で溶けた水が出ます。 16 ペ <u>ジ</u>						
る る	冷房・除湿運転中に室外ユニッ トから水が出る	冷えた接続バルブに水が付き、流れ出ます。						

故障かな?と思ったら(つづき)

◆次のような状態は、故障ではありません。

こんなとき	故障ではありません			
風がにおう	室内ユニット内部に吸着したお部屋のにおい(壁やじゅうたん、家具、衣類などにしみこんでいるにおい)やタバコのにおいなどが出てくるためです。 ⇒異常ではありませんが、気になる場合はお買い上げの販売店または当社コールセンターにご相談ください。			
	プラズマイオン機能動作中に、プラズマイオンのにおいを感じることがあります。 ⇒気になる場合は、プラズマイオン機能を解除してください。 9ペ ジ			
プラズマイオン発生器の中が光る	部屋が暗い場合、風の吹出し口から淡い紫色の光が見えることがあります。これは、プラ ズマイオン機能動作時の放電によるものです。			
温度設定より高くなる	暖房運転で運転を開始した場合、運転開始から約1時間経過するまでは、お部屋を素早く 暖めるために、自動的にリモコンの温度設定より約2℃高めまで運転します。(スタート機能) ⇒約1時間後にリモコンの設定通りの温度に戻ります。 16ページ			
湿度が下がらない	お部屋や屋外の状況によっては湿度が下がらないことがあります。 (お部屋や屋外の湿気が多いとき、室温が低いときなど) ⇒温度設定を室温より低くしてお使いください。 7 ページ			

次のようなときは、もう一度確認してください。

次のようなとさは、もう一度確認してくた	
こんなとき	確認してください
運転しない・途中で止まる	●タイマーが働いていませんか。 11 ページ \
	●電源プラグがコンセントからはずれていませんか。
	●配電盤のブレーカーまたはヒューズが切れていませんか。
	●漏電しゃ断器が働いていませんか。 ●停電ではありませんか。
よく冷えない・	●温度調節のしかたが間違っていませんか。 7ペジ
よく暖まらない	●エアフィルターや空気清浄フィルターが汚れていませんか。 ●エアコンの吸込口、吹出口を障害物でふさいでいませんか。
	●エアコンの吸込口、火口口を障害物である。 ●お部屋の窓や戸が開いていませんか。
	●冷房運転のとき、日光が室内に差し込んでいたり、室内の熱源や在室人数が多すぎたりし
	ていませんか。
	●除湿運転になっていませんか。 アページ\
	●電流カット機能を設定していませんか。 10 ページ \
	●風量設定が「微風」または「静音」になっていませんか。 8ペジ
	●お部屋や屋外の温度・湿度が使用範囲外ではありませんか。 16 ページ
リモコンを操作しても運転しない・	●リモコンの乾電池が消耗していませんか。 <a>⑥ページ
リモコンの操作と異なる運転をする	●乾電池の⊕⊝が逆になっていませんか。 ⑥ペジ
	●リモコンの混信を防ぐ設定になっていませんか。
	→再度、設定してください。 <u>6 ページ \</u>
設定温度にならない	●電流カット機能を設定していませんか。 10 ページ \
停電したとき	■運転中に停電したときは、すべての運転が停止します(タイマー設定も取り消されます)。
	運転を再開する場合は、再度リモコンで運転しなおしてください。
	●運転中に停電などにより、いったん電源が切れると、運転ランプ (緑) とタイマーランプ
	(橙)が交互に点滅します。リモコンで運転を開始すると、交互点滅は止まります。
運転中に誤動作する	●雷やカー無線などにより誤動作したときは、電源プラグをコンセントから抜き、再度電源
	プラグをコンセントに差し込んだあとにリモコンで運転を開始してください。
	※落雷のおそれがあるときは、リモコンで運転を停止し、エアコンには触らないでください。

修理を依頼される前に

「故障かな?と思ったら」(17~18ページ)をお調べになり、それでもなお具合の悪いときや、運転ランプ(緑)とタイマーランプ(橙)の両方が点滅、またはタイマーランプ(橙)のみが点滅しているときは、点検・修理が必要です。 運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にで連絡ください。(その際、それぞれのランプの点滅回数をお知らせください。) 保証とアフターサービス(裏表紙)

運転ランプ (緑)、 タイマーランプ (橙) が点滅 運 転 ロタイマー 口電流カット ロ

タイマーランプ (橙) が点滅

運 転 ワタイマー 電流カット ロ

※ 運転ランプ (緑) のみが点滅しているときは、自動霜取り運転 (16 ページ) または内部クリーン運転 (12 ページ) を行っています。故障ではありません。 17 ページ)

仕様

●このエアコンの仕様は以下のとおりです。

			室内		AS-J22B-W	AS-J25B-W	AS-J28B-W	AS-J36B-W	AS-J40B-W
	形	名	室外		AO-J22B	AO-J25B	AO-J28B	AO-J36B	AO-J40B
					AO-322B				
		電源					<u>がらいし 1710〜</u> 単相 100V 50/60H		
冷雨	房面積	<u> </u>		m ²	15 17 19		25	28	
	目安	木造南向		m ²	10	11	13	16	18
		<u>- バを用に</u> 鉄筋アパート		m ²	10	13	16	19	23
	目安	木造南向		m ²	8	10	13	15	18
		能力	J C 1H-T	kW	2.2 (0.9 ~ 2.7)	2.5 (0.9 ~ 3.0)	2.8 (0.8 ~ 3.4)	3.6 (0.9 ~ 4.0)	4.0 (0.9 ~ 4.3)
冷		消費電力	7	W	600 (170 ~ 800)	590 (170 ~ 800)	710 (130 ~ 980)	1,230 (150 ~ 1,400)	
, 12		運転電流		Α	6.7	6.6	7.6	12.7	13.1
房	\ <u></u>		室内	dB	42	45	45	46	46
	運転音		室外	dB	46	46	46	48	50
	能力		kW	2.2 (0.9 ~ 3.9)	2.8 (0.9 ~ 4.6)	3.6 (0.8 ~ 5.2)	4.2 (0.9 ~ 5.3)	5.0 (0.9 ~ 6.3)	
暖		消費電力		W	445 (160 ~ 1,175)	610 (160 ~ 1,225)	810 (120 ~ 1,495)	1,150 (140 ~ 1,500)	1,430 (140 ~ 2,000)
	運転電流(最大)		Α	4.9 (13.5)	6.8 (15.0)	8.5 (15.0)	11.9 (15.0)	14.7 (20.0)	
房	\ ₌	**-**	室内	dB	44	44	46	47	47
	"│ 運転音 │		室外	dB	44	45	44	48	50
j	通年エネルギー消費効率(APF		PF)	5.8	5.8	5.8	5.0	5.0	
区分名				А	А	А	С	С	
外形寸法 室内 cm			cm	28.0 × 79.0 × 20.3					
(高さ×幅×奥行) 室外 cm 製品重量 室内 kg			cm		54.0 × 66.0 × 29.0		54.0 × 79.0 × 29.0		
				8.0					
	(総質	質量)	室外	kg	23	26	28	30	33
		付属品	7		リモコン (1個)、	単4形乾電池(2本)、空気清浄フィル	/ター (2枚)	

- ■この仕様の数値は 50Hz、60Hz 共通です。
- ●電気特性、性能については JIS (日本工業規格) にもとづいた数値です。
- ●運転音は反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響を受け、表示数値より 大きくなるのが普通です。(運転音は室内ユニットを強風運転した場合と、室外ユニットを定格能力で運転したの場合の数値です。)
- ●リモコンで停止したときの消費電力は、0.04W〔日本電機工業会自主基準による待機時消費電力測定値「0.0W」を示す〕です。 また、タイマーを設定しているとき、自動運転を停止後約2時間の消費電力は約1.0Wです。

長期使用製品安全表示について

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

(本体への表示内容)

※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体の銘板の中に行っています。

【製造年】

(室内ユニット本体の銘板の中に) 西暦 4 桁で表示してあります。)



※【設計上の標準使用期間】10年

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただい た場合は、経年劣化による発火・けが等の事故 に至るおそれがあります。

(設計上の標準使用期間とは)

- ※ 運転時間や温湿度など、右の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- ※ 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものでもありません。
- ●設置状況や環境、使用頻度が右記の条件と異なる場合、 または本来の使用目的以外でご使用された場合は、設 計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発 火・けが等の事故に至るおそれがあります。

■標準使用条件 JIS C 9921 3 ルームエアコンディショナの設計上の標準使用 期間を設定するための標準使用条件による

条件	電源電圧 電源電圧		製品の定格電圧による
	周波数		50Hz または 60Hz
	ν =	室内温度	27℃ (乾球温度)
		室内湿度	47% (湿球温度 19℃)
	/中/方	室外温度	35℃ (乾球温度)
		室外湿度	40% (湿球温度 24℃)
		室内温度	20℃ (乾球温度)
	nw =	室内湿度	59% (湿球温度 15℃)
	阪方	室外温度	7℃(乾球温度)
		室外湿度	87% (湿球温度 6℃)
	設	置条件	製品の据付説明書による標準設置
条件		住宅	木造平屋、南向き和室、居間
	1 年間の使用日数 1 日の使用時間		製品能力に見合った広さの部屋(畳数)
時間			東京モデル
			冷房:6月2日から9月21日までの112日間
			暖房: 10月28日から4月14日までの169日間
			冷房:9 時間 / 日、暖房:7 時間 / 日
			冷房:1,008 時間 / 年、暖房:1,183 時間 / 年
	条件	冷房 暖房 設 条件 時間 1年間 1日0	周波数 室内温度 室内温度 室外温度 室外温度 室外温度 室外温度 室外温度 室外温度 室外温度 室外

廃棄時のご注意

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客さまがご使用済みのルームエアコンを廃棄される場合に、収集・運搬料金と再商品化の料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

保証とアフターサービス

◆必ずお読みください。

|保証書(別添)

- 保証書は必ず販売店からお受け取りください。
- 販売店名、お買い上げ年月日などの記入をお確かめにな り、保証書内容をよくお読みいただいて、大切に保存し てください。
- 保証期間 お買い上げ日から冷媒回路については5年間、 その他の部分については1年間。

保証期間中は

● 保証書の規定にしたがって、販売店が修理をさせていた だきます。(保証書がありませんと、保証期間中でも代 金を請求される場合があります。)

保証期間経過後は

- 診断をして修理すればご使用できる場合には、ご希望に より有料にて修理させていただきます。 (出張診断のみでも料金がかかることがあります。) 修理料金の仕組み
 - ●技術料…診断・修理・調整・点検などの費用です。
 - ●部品代…修理に使用した部品および補助材料代です。
 - ・出張料…製品のある場所へ技術者を派遣する費用です。

補修用性能部品の保有期間

● エアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後 10年間です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維 持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは

- ●「故障かな?と思ったら」「修理を依頼される前に」 (17~18ページ)をお調べになり、それでもなお具合の 悪いときは、運転を停止し、電源プラグを抜いてからお 買い上げの販売店にご連絡ください。
- ご連絡いただきたい内容

形名…本体下面の銘板(4ページ)に記載 故障状態…できるだけ詳しく

本体のタイマーランプ(橙)と運転ランプ(緑)が点滅 しているときは、それぞれのランプの点滅回数をお知 らせください。

お買い上げ年月日…保証書に書いてあります。 お名前、で住所(付近の目印なども)

雷話番号

訪問ご希望日…ご都合の悪い日も

コールセンター

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずお買い上げの販売店へお申し付けください。転居や贈答品などで お困りの場合は、当社コールセンターへご相談ください。

修理のご依頼を集中してお受けします。

0120-089-888 受付時間 (年中無休) 平日…9:00~19:00

FAX 0120-070-220 (フリーダイヤル)

土·日·祝·当社休業日 ···9:00~18:00

フリーダイヤルは、IP 電話からはご利用になれませんの で下記の電話番号へおかけください。

2 044 (861) 7700 (代)

技術のご相談を集中してお受けします。



0570-089-333 受付時間 (年中無休) 9:00~18:00

ナヒタイヤル® FAX 0120-070-247

(フリーダイヤル)

ナビダイヤルは、PHS および IP 電話からはご利用になれ ませんので下記の電話番号へおかけください。

2 044 (857) 3000 (代)

●ナビダイヤルの通話料は、全国一律です。また、電話番号は変更になることがありますのでご了承ください。

インターネット…修理受付、技術相談についてお受けします。 URL http://www.fujitsu-general.com/jp/support/

〒 213 8502 川崎市高津区末長 1116 番地

|愛情点検



このような症状はあ りませんか?

長年ご使用のエアコンの点検を!

- ___ 電源コードやプラグが異常に熱い。
- 電源プラグが変色している。
- 焦げ臭いにおいがする。
- ブレーカーが頻繁に落ちる。
- 架台 (置き台) や吊り下げ等の取付部品が 腐食していたり、取付けがゆるんでいる。
- 室内ユニットから水漏れがする。

その他の点検項目

- 電源コードに破れがある。
- 運転音が異常に大きい。
- 運転スイッチやボタンの操作が不確
- その他の異常や故障がある。

|ご使用の中止|

このようなときは、故障や事故防止のため、すぐに運転を停止し、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店ま たは当社コールセンターに点検修理をご相談ください。

※ エアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後 10 年です。

お客様へ…おぼえのため、お買い上げ日、販売店名を記入されると便利です。

お買い上げ日		年	月	日	
販売店名					
74,70,11 11	TEL				

株式会社富士通ゼネラル

〒213 8502 川崎市高津区末長1116番地